


Montageanleitung Eckdusche Angulli



Schritt 1 (Glaswand + Seitenteil):

Stellen Sie das U-Profil an die gewünschte Position und setzen Sie Ihren Gegebenheiten entsprechende Bohrungen (wir empfehlen mind. 4 gleichmäßig auf die Höhe verteilte Bohrungen).

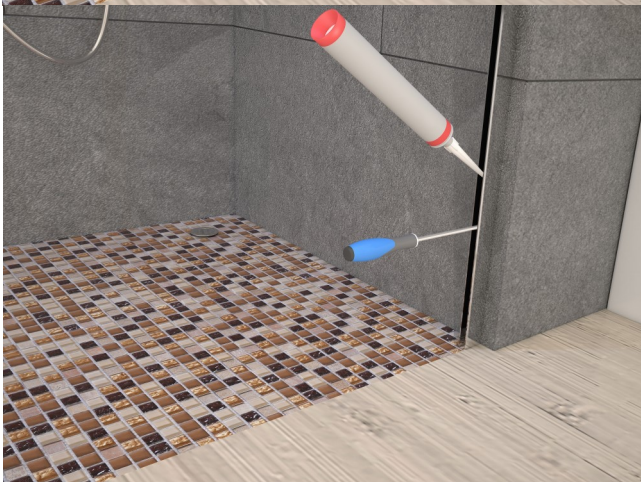

Schritt 2 (Glaswand + Seitenteil):

Schrauben Sie das Profil fest.

Geben Sie anschließend großzügig Silikon in das Profil



Schritt 3 (Glaswand + Seitenteil):

Legen Sie Abstandhalter von 4mm Höhe auf den Boden bzw. auf die Duschtasse und Stellen die Scheibe dort auf.

Schieben Sie anschließend die Scheibe vorsichtig in das Profil hinein. Bitte achten Sie dabei auf ihr Wunschendmaß

Achten Sie darauf, dass die Scheibe in Waage steht (variieren Sie gegebenenfalls mit der Höhe der Abstandhalter)




Schritt 4 (Glaswand + Seitenteil):

Versiegeln Sie nun die Lücke zwischen Glas und Boden (bzw. Duschtasse) mit Silikon.

Nachdem die Versiegelung ausreichend getrocknet ist, können Sie die Abstandhalter entfernen und die verbleibenden Spalte ebenfalls versiegeln.

Montageanleitung Eckdusche Angulli

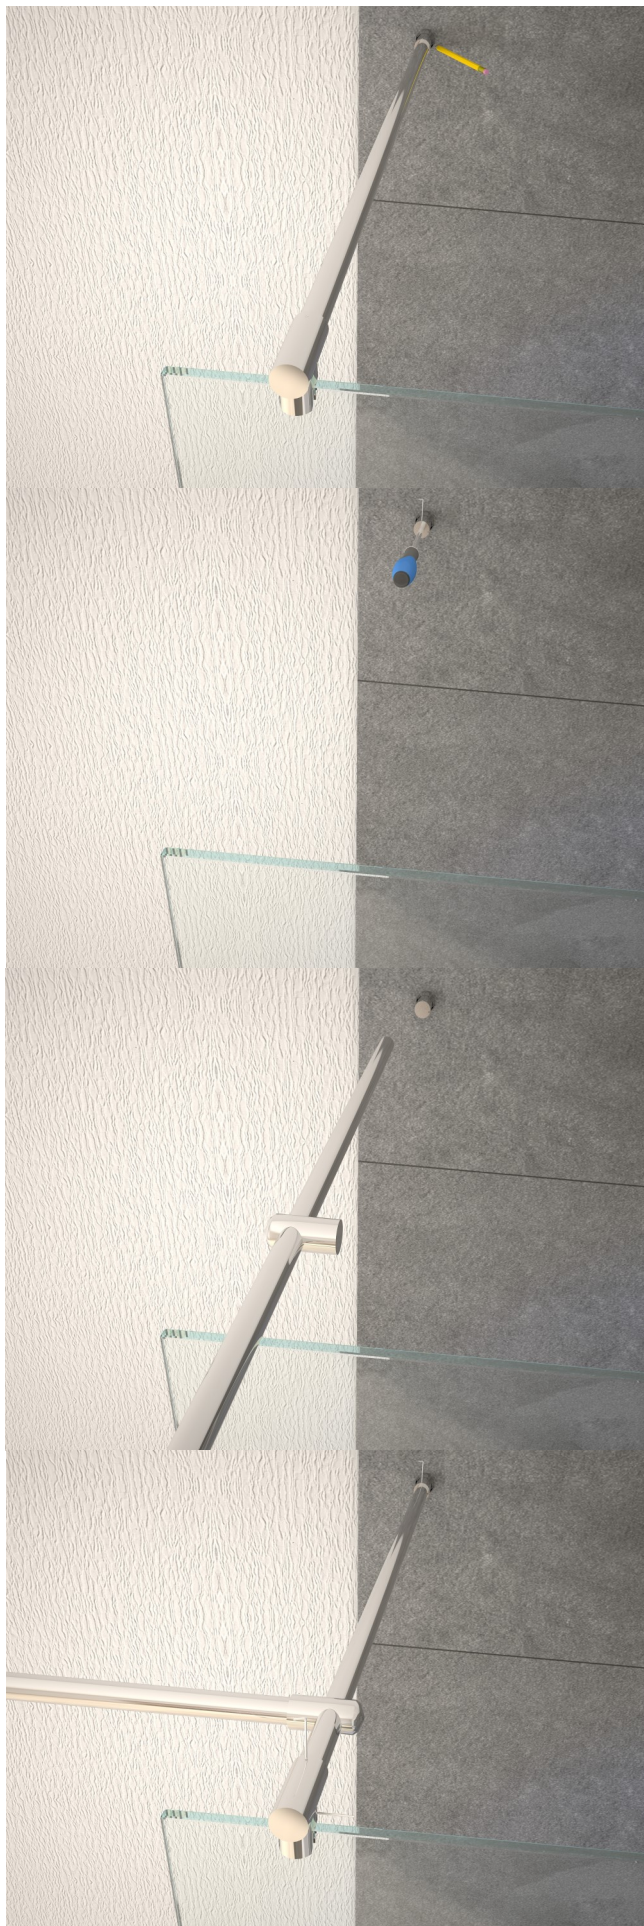

Schritt 5 (Glaswand):

Setzen Sie die Stabilisierungsstange zusammen und Markieren die Position der zu setzenden Bohrung an der Wand.

Bohren Sie dann das Loch für die Wandhalterung.

Schritt 6 (Glaswand):

Montieren Sie nun die Wandhalterung.

Schritt 7 (Glaswand + Seitenteil):

Setzen Sie die Stabilisierungsstange erneut zusammen (diesmal mit dem Querverbinder) und befestigen alle Teile miteinander.

Schritt 8 (Glaswand + Seitenteil):

Längen Sie die kurze Stabilisierungsstange nach Bedarf ab und montieren diese mit der ersten Stange auf der eine Seite und dem Seitenteil auf der anderen Seite.

Montageanleitung Eckdusche Angulli




ACHTUNG– die folgenden Schritte sollten erst ausgeführt werden, nachdem die Versiegelung des zuvor montierten Seitenteils vollständig ausgehärtet ist.



Schritt 9 (Türelement):

Stellen Sie das Türelement neben das Seitenteil und verbinden die Gläser mittels der mitgelieferten Scharniere.

Montieren Sie abschließend noch den Griff.

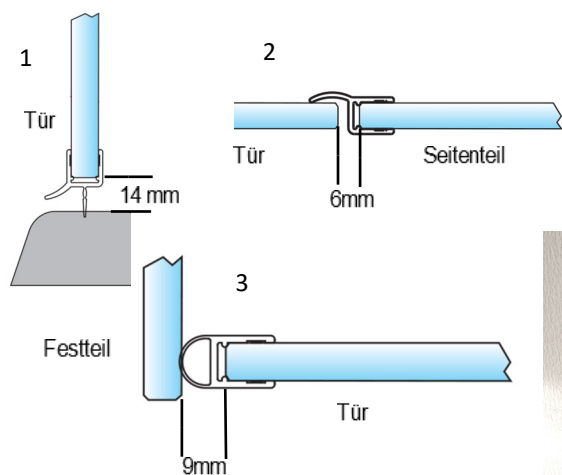

Schritt 10 (Türelement):

Setzen Sie die Dichtungen wie abgebildet auf die Tür:

1. Abtropfdichtung auf die Unterkante der Tür
2. H-Dichtung zwischen Seitenteil und Türelement
3. Schleifdichtung zwischen Türelement und Glaswand

**Viel Spaß mit Ihrer neuen
Duschkabine.**

WELAVA

