


Montageanleitung Glastürband 3-teilig

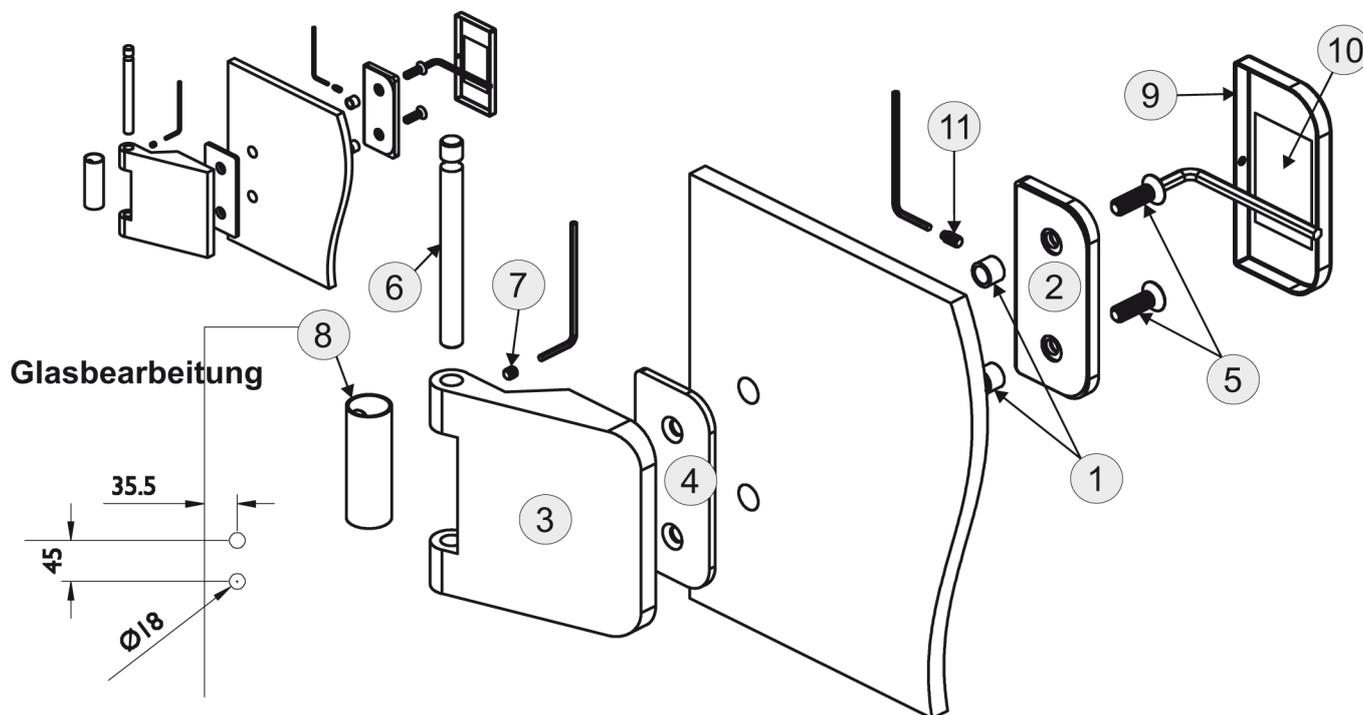

Vor der Montage der Glastürbänder muss das Glas gründlich gereinigt und Fett, Ölfrei und trocken sein. Die Glastürbohrungen sind nach dem oben abgebildeten Bohrschema vorzunehmen. Der Lochdurchmesser sollte max. 18 mm betragen.

1. Glasschutz - Gummiringe in die Glasbohrung einbringen.
2. Bandteil (3) mit der Gegenplatte (2) mittels den Senkkopfschrauben (5) befestigen.
(Bei den Edelstahl - Massivbändern ist zudem noch die Halteplatte (4) dazwischen zu legen)
Bitte Achten Sie darauf, das die angebrachten Gummiunterlagen immer zum Glas hin zeigen.
3. Den Türflügel gleichmäßig ausrichten.
4. Stecken Sie die Abdekhülse (8) über das Rahmenteil des Türrahmens.
(Rahmenteile sind Im Lieferumfang der Glastürbänder nicht enthalten. Wir empfehlen ausschließlich wartungsfreie Rahmenteile zu verwenden)
5. Bandteil (3) mit dem Rahmenteil mittels dem Befestigungsbolzen (6) verbinden. Den Bolzen sichern Sie mit der Innensechskantschraube (7)
6. Den Türflügel nochmals ausrichten und die Schrauben (5) mit mind. 8 Nm anziehen. (max. 10 Nm)
7. Prüfen Sie jetzt nochmals die optimale Drehbewegung der Türe und fixieren Sie die Bandabdeckkappe (9) auf der Gegenseite mit dem aufgetragenen doppelseitigen Klebeband (10) und sichern Sie diese zusätzlich mit der Innensechskantschraube (11)